

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CAMA NIDO MOD.VALENCIA

Herraje que contiene el embalaje

Tornillo cascabel 80



X 4

Media Luna



X 4

Tirafondo de 20mm



X 18

Tirafondo de 40mm



X 4

Tirador Nemo



X 2

Tirafondo de 35 mm




X 4

Escuadra bancada



X 4

Tope nido



X 2

Herramientas necesarias para su correcto montaje



Punzón.




DESTORNILLADOR DE ESTRELLA Y PLANO



MARTILLO

Pasos a seguir para su correcto montaje

1º Colocar las "Escuadra bancada" en cada uno de los largueros según se muestra en la imagen , atornillándolas con los "Tirafondos de 20 mm" , los dos "Topes nido" se colocan solamente en un larguero que será el larguero delantero , utilizando el "Tirafondo de 40mm" (la función del tope nido es que una vez montada la cama ni el somier ni el frontal nido se introduzcan debajo de la cama haciendo tope en el mismo)

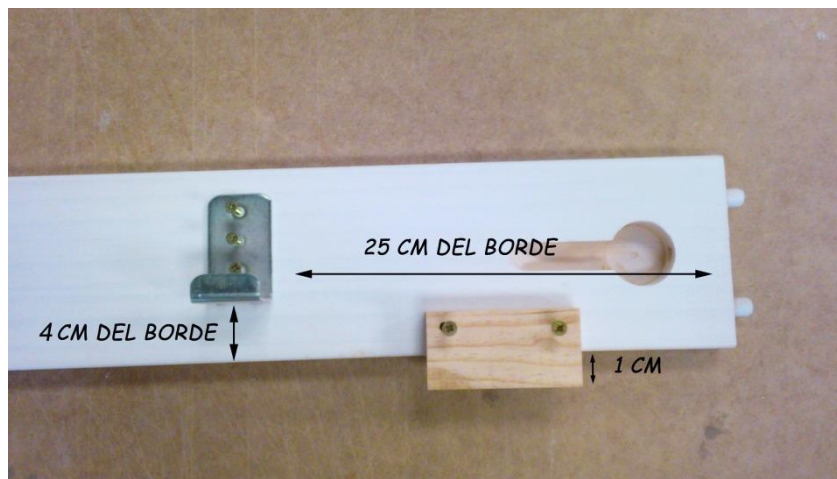

2º Unir los 2 largueros a uno de los cabeceros según muestra la imagen.




3º colocar la " Media luna" y el "Tornillo de cascabel" . Atornillar con un el punzón.



4º Repetir el paso en el resto de ensambles



5º Colocar el frontal nido en el suelo (poner una caja o similar en el suelo para no dañar la cara buena del mismo) y a continuación el somier con patas encima de él, para atornillarlo con los " Tirafondos de 20mm" según se muestra en la fotografía.

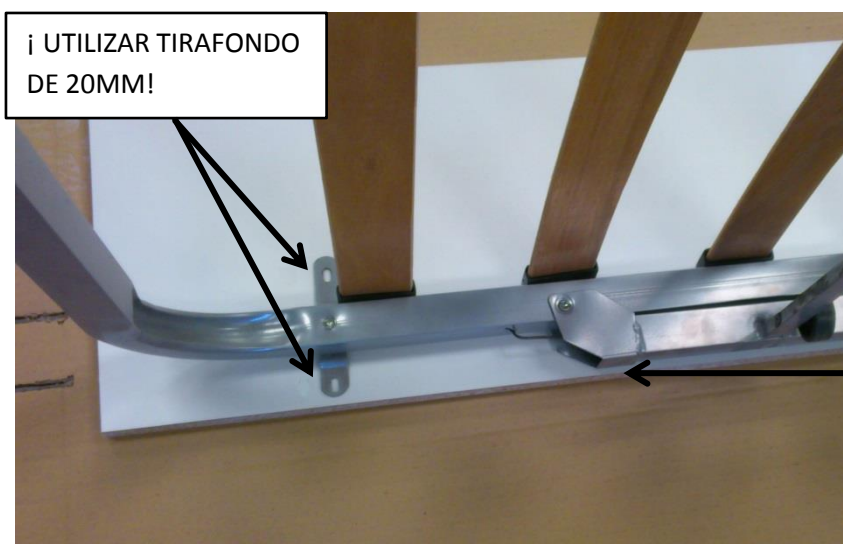

Dejar un margen de unos 5mm. Dependiendo del desnivel del suelo se tendrá que regular la altura del frontal para que quede la junta apropiada entre el larguero y el frontal (unos 7 mm) a repartir

6º Quitar el precinto de seguridad que une las patas con la estructura del somier e introducir el frontal nido junto con el somier debajo de la cama ajustar el hueco entre el larguero y el frontal, debe de quedar unos 7mm de hueco a partir.



Dejar una junta de unos 7 mm aprox.