


Herraje que contiene el embalaje

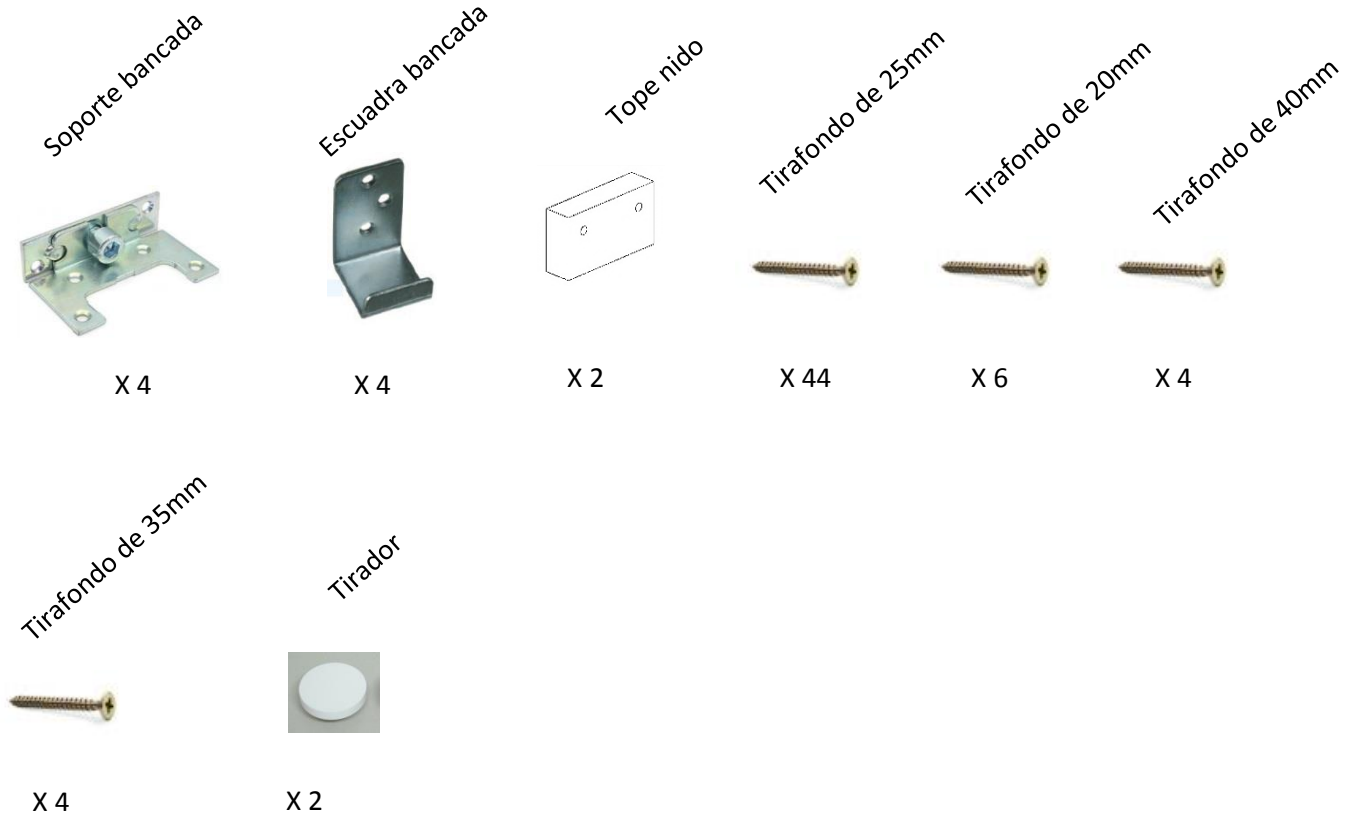

Herramientas necesarias para su correcto montaje



LLAVE ALLEN DE 7MM



ATORNILLADOR ELECTRICO CON PUNTA PZ2



MARTILLO

Pasos a seguir para su correcto montaje

1º Colocar el soporte bancada en cada uno de los largueros (el larguero viene punteado para su correcta colocación), se utiliza el "Tirafondo de 25mm"

2º Colocar las "Escuadra bancada" en cada uno de los largueros según se muestra en la imagen (Paso 2º), atornillándolas con los "Tirafondos de 25mm", los dos "Topes nido" se colocan solamente en un larguero que será el larguero delantero, utilizando el "Tirafondo de 40mm" ( la función del tope nido es que una vez montada la cama ni el somier ni el frontal nido se introduzcan debajo de la cama haciendo tope en el mismo)


Paso 1º



Paso 2º



3º Poner el cabecero en el suelo con los agujeros de los largueros mirando hacia arriba y colocar el larguero para atornillar la placa del soporte del larguero según se muestra en la imagen, repetir este paso con los restantes soportes.

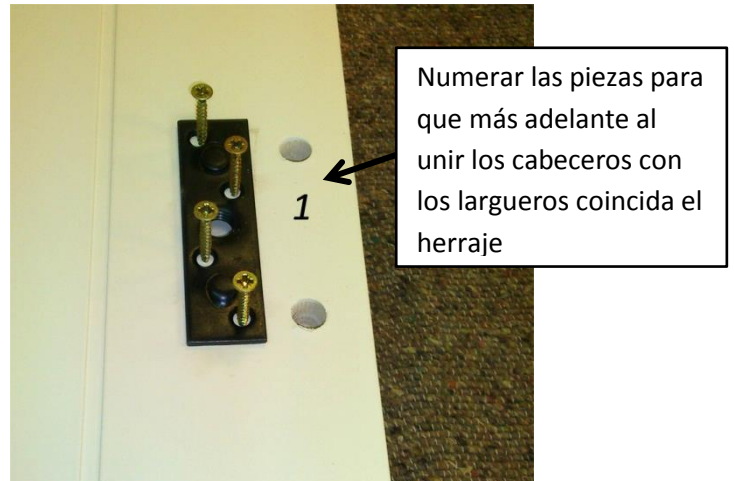

4º Unir los 2 largueros a uno de los cabeceros según muestra la imagen (tener en cuenta que previamente se han numerado los cabeceros y los largueros para que en este paso coincidan bien los “soportes bancada” según se muestra en la imagen del paso 3º) Repetir el paso con el otro cabecero.



5º Colocar el frontal nido en el suelo (poner una caja o similar en el suelo para no dañar la cara buena del mismo) y a continuación el somier con patas encima de él, para atornillarlo con los “Tirafondos de 20mm” según se muestra en la fotografía, en este paso colocaremos los “Tiradores” utilizando los “Tirafondos de 35mm”. ¡**IMPORTANTE!** Tener en cuenta que el “Frontal nido” tiene una canto rallado como malo que deberá ir en la parte de debajo.



Repartirlo por igual



Atornillar el tirador utilizando el "Tirafondo de 35mm"

Dejar un margen de unos 5mm. Dependiendo del desnivel del suelo se tendrá que regular la altura del frontal para que quede la junta apropiada entre el larguero y el frontal (unos 7 mm) a repartir

6º Quitar el precinto de seguridad que une las patas con la estructura e introducir el frontal nido junto con el somier debajo de la cama ajustar el hueco entre el larguero y el frontal, debe de quedar unos 7mm de hueco a repartir.



Dejar una junta de unos 7 mm aprox.